

ミニキーチェーンカメラ



取扱説明書

JP



モデル:G6

製品概要

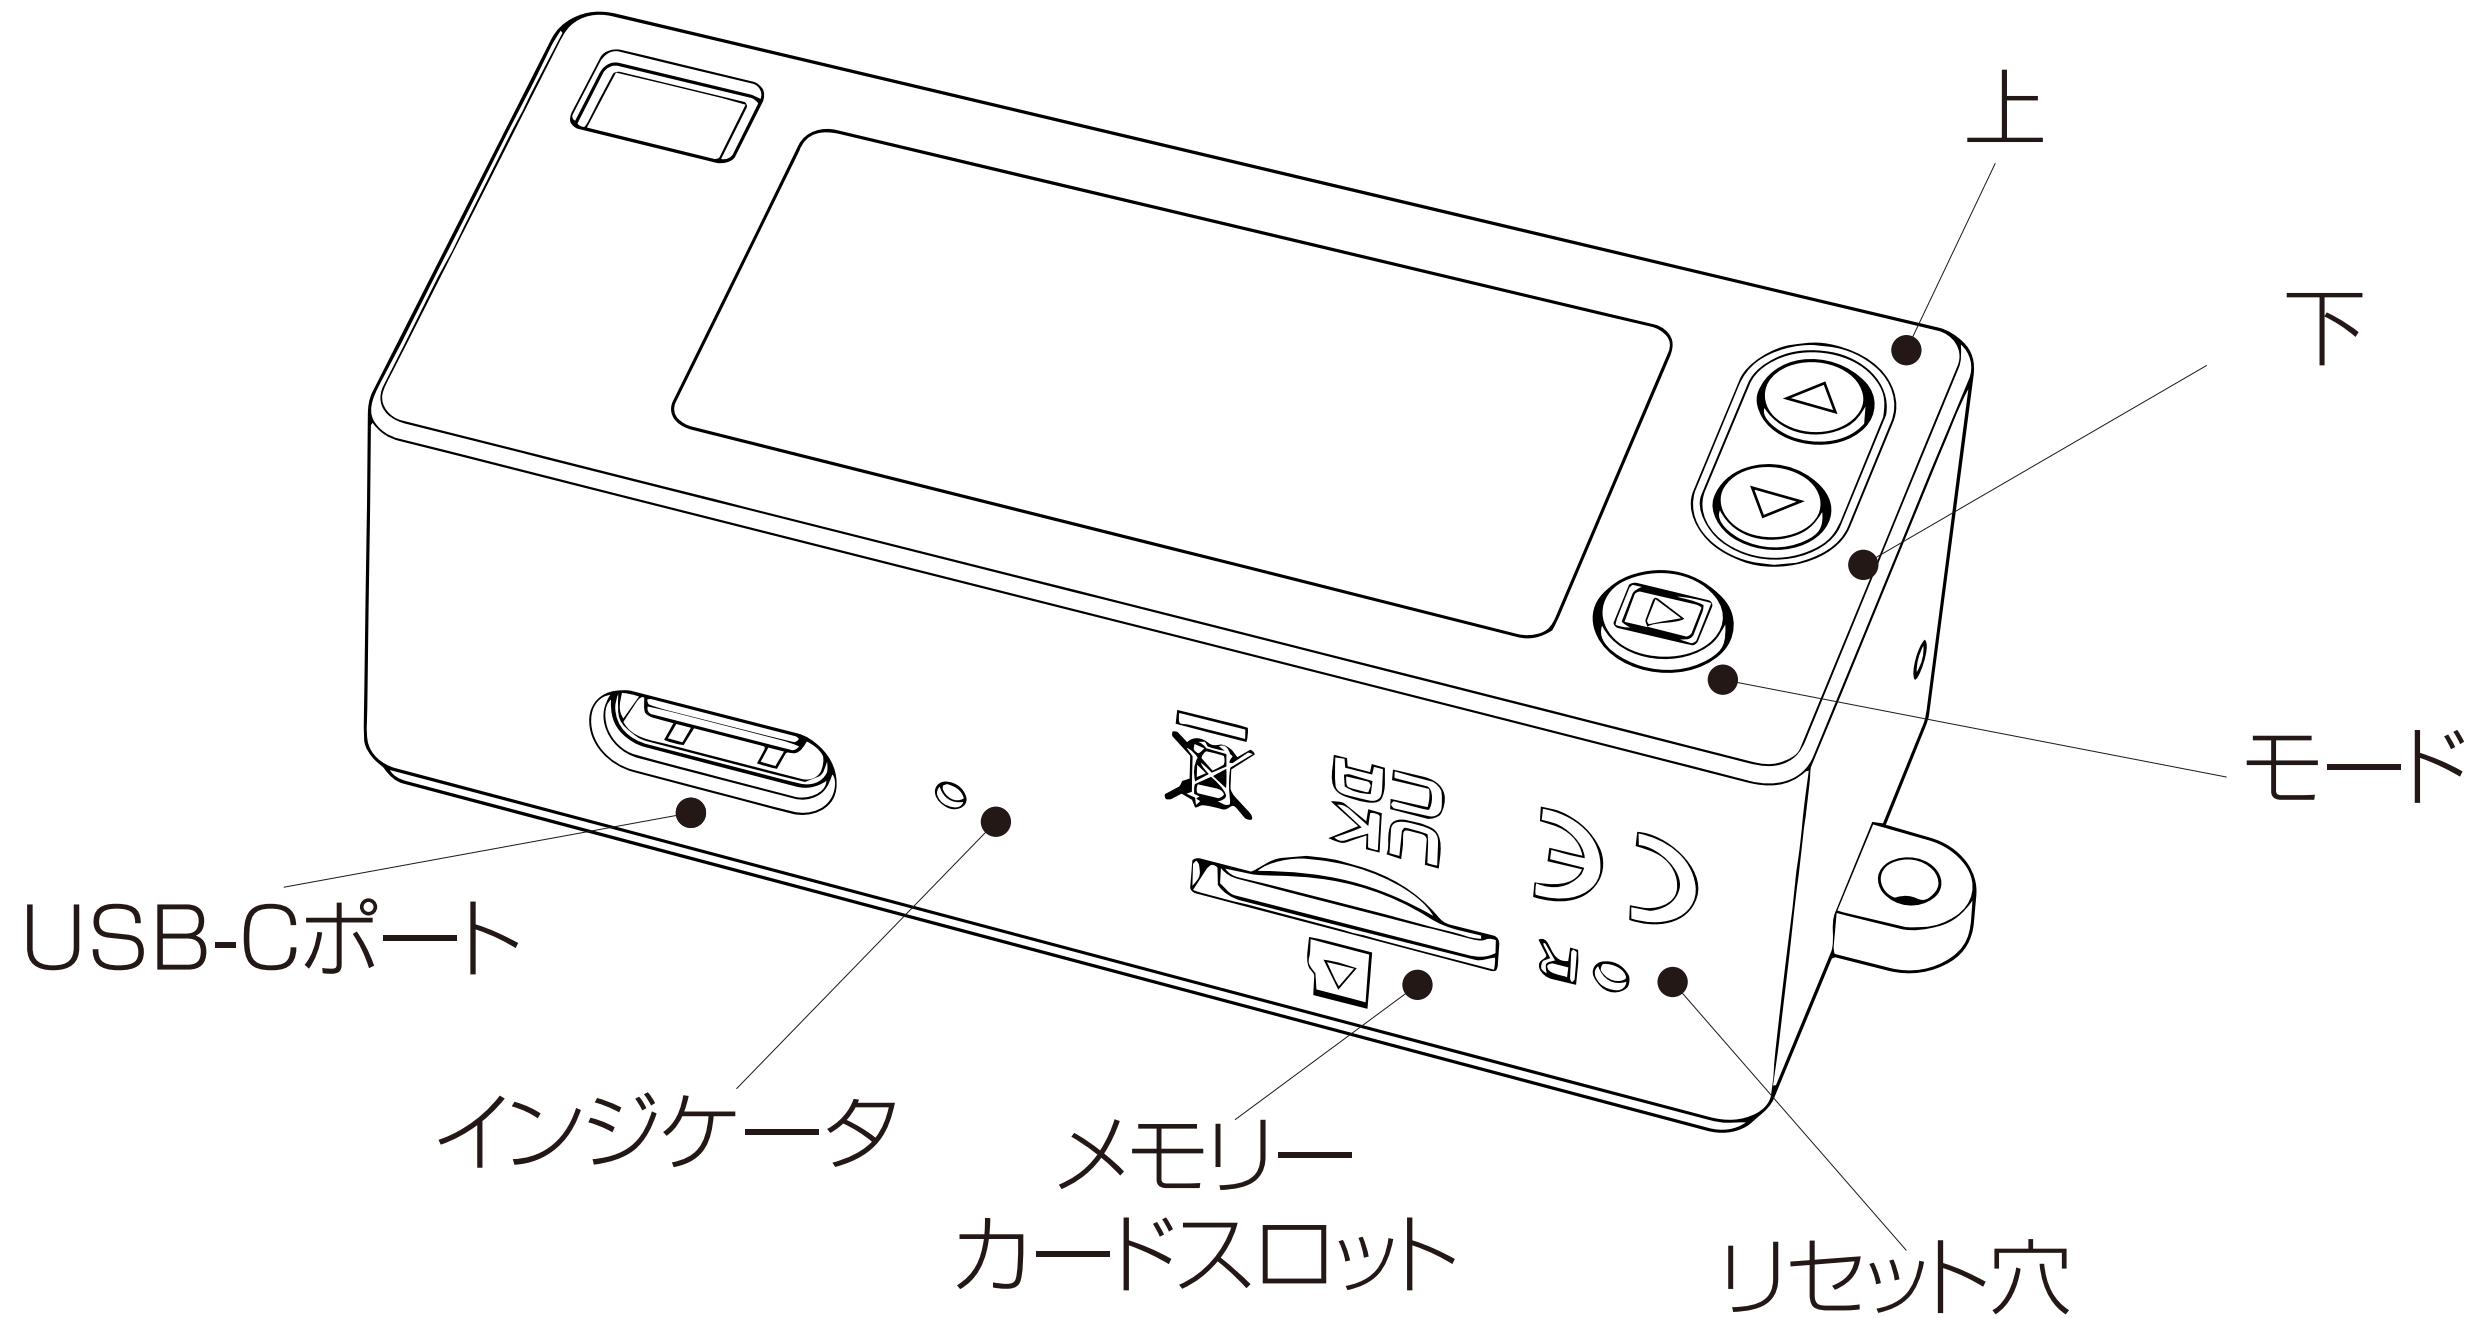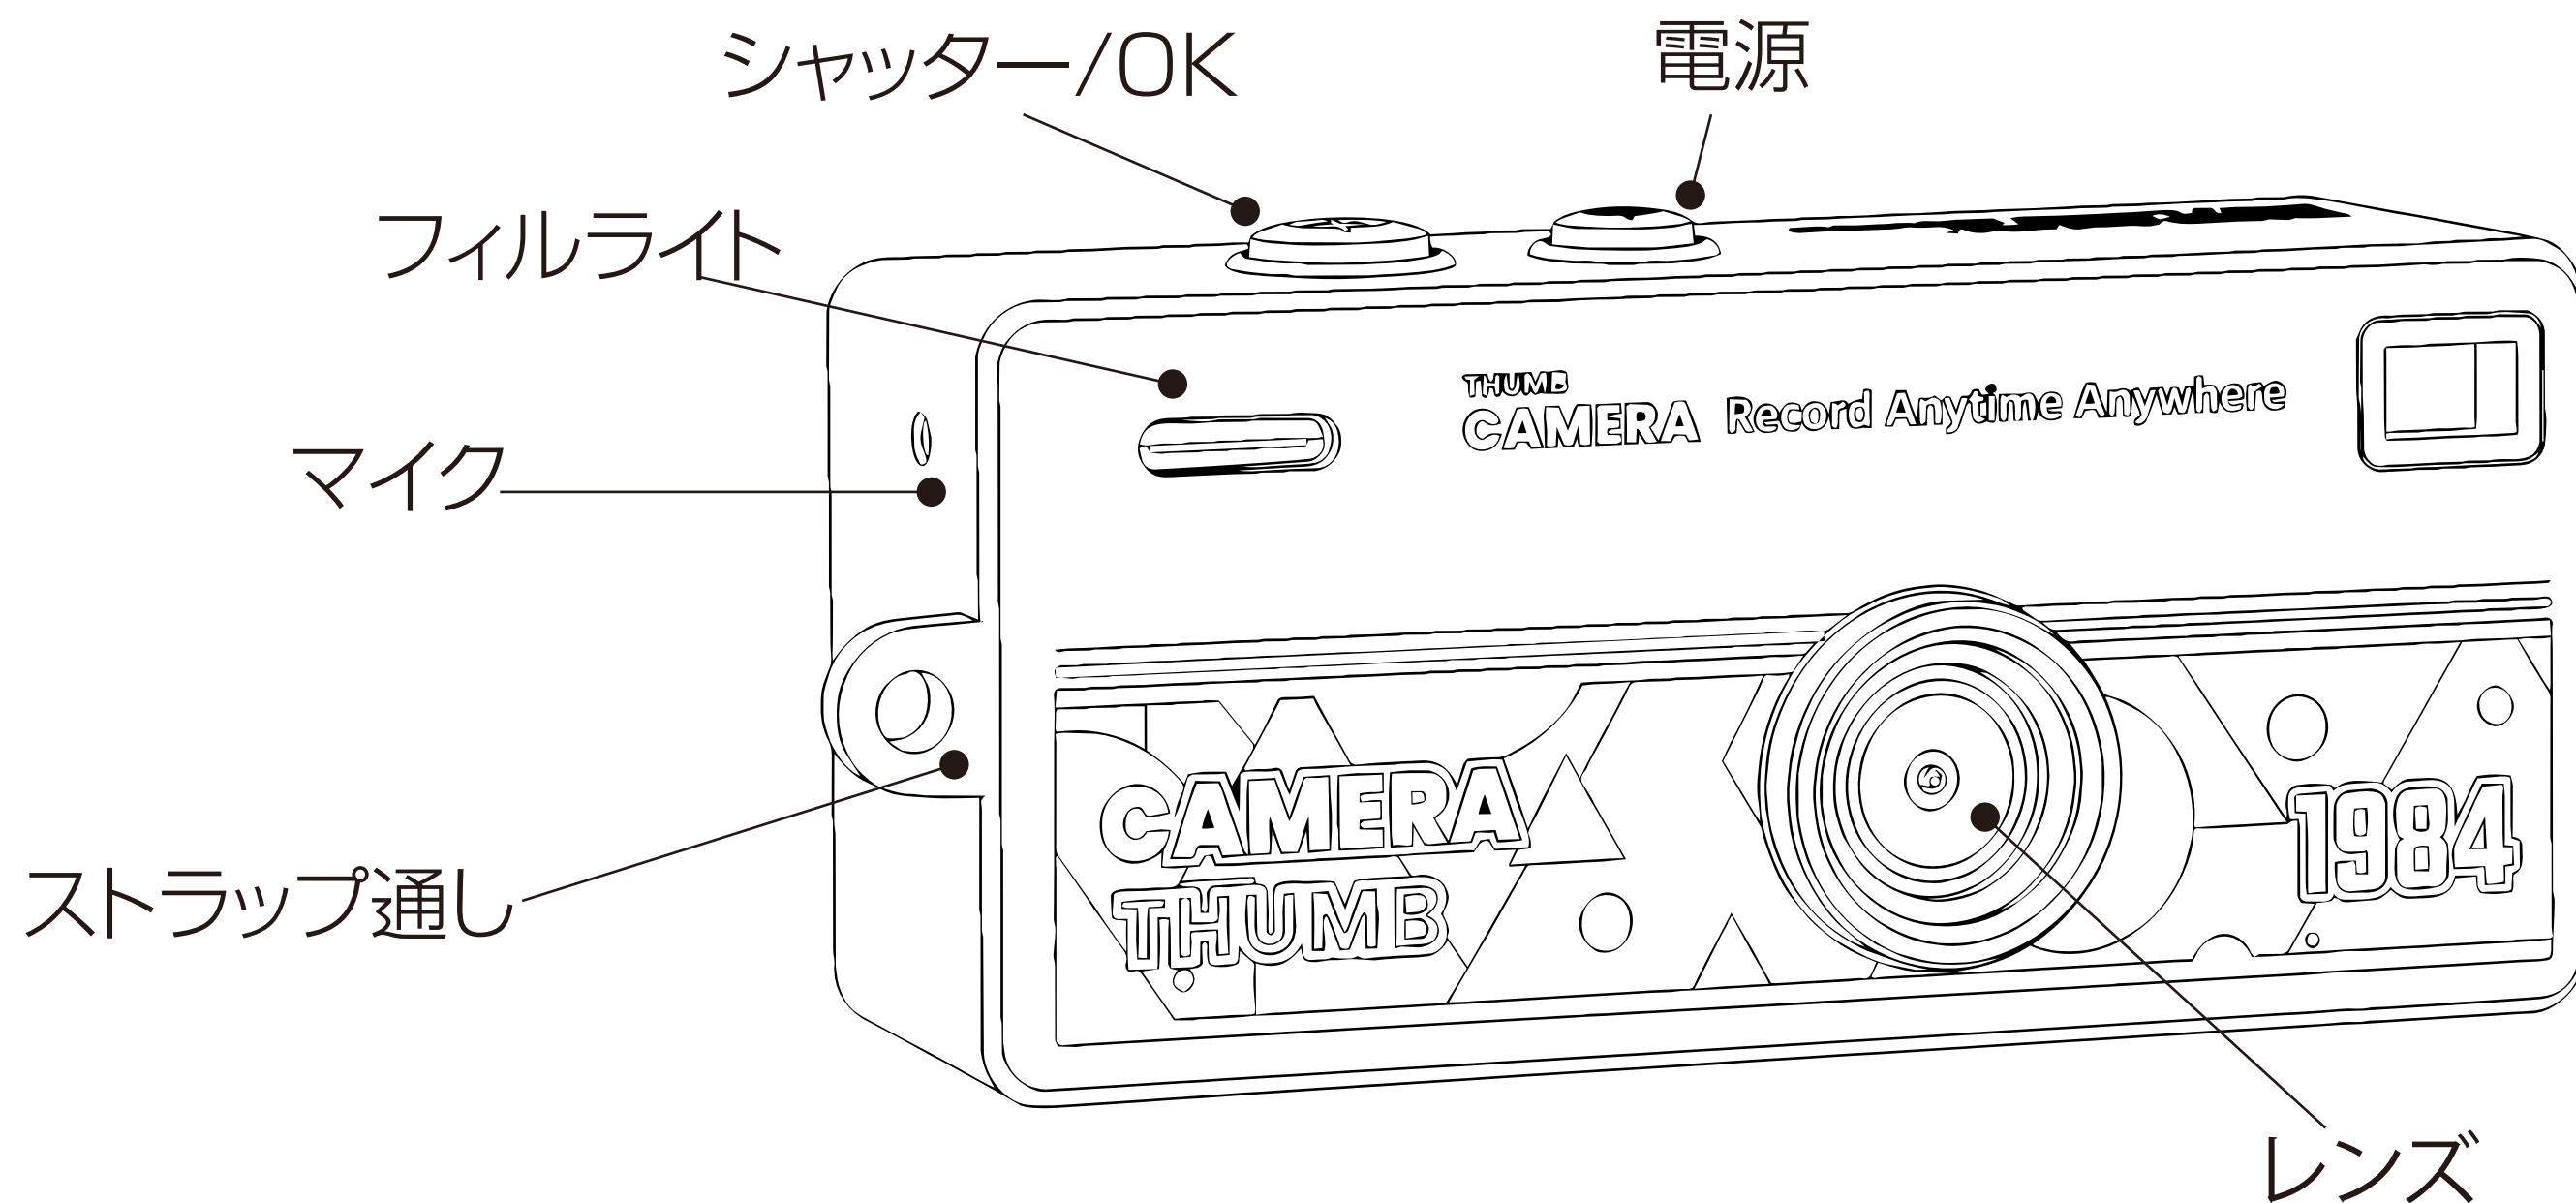


操作

電源のオン/オフ

電源ボタンを3秒間押し続けると、デバイスの電源がオン/オフになります。

動作モードの切り替え

起動後、「モード」ボタンを1回押すことで、以下の動作モードを順に切り替えられます：

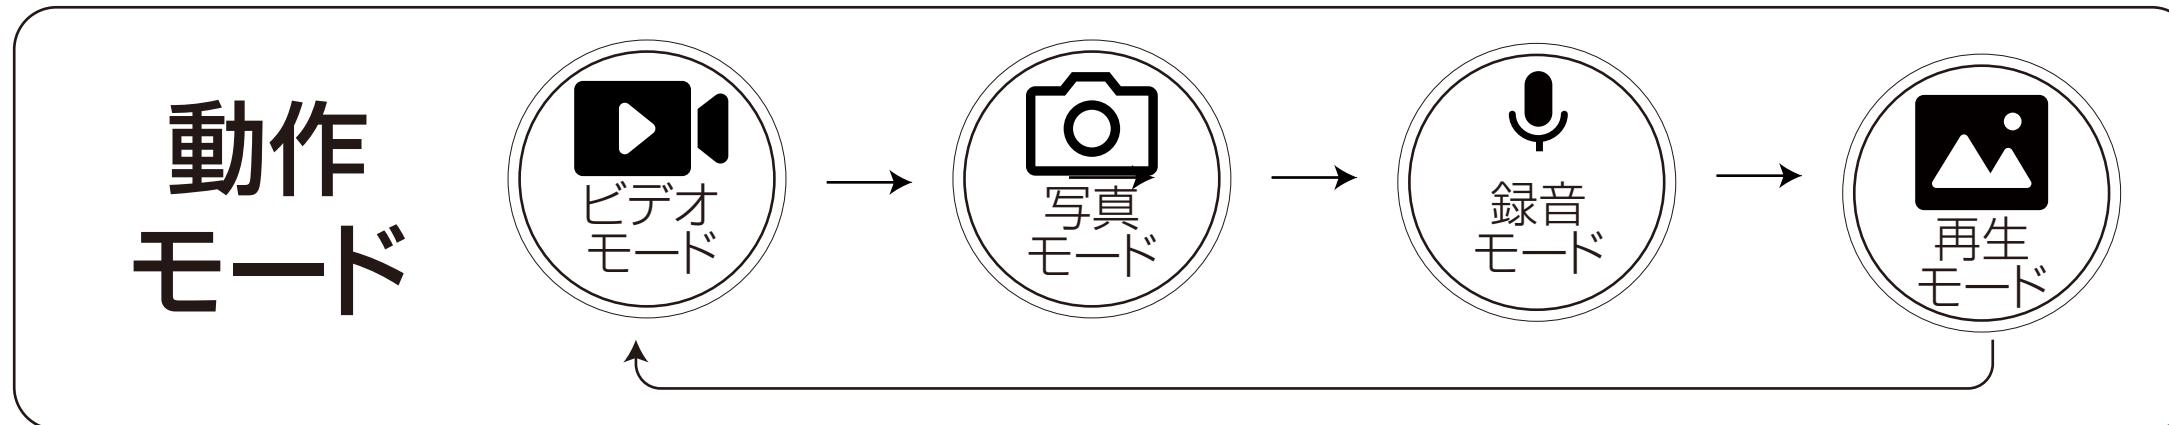

動画の録画

ビデオモードで「シャッター」ボタンを押すと録画が開始され、再度押すと停止します。

写真の撮影

写真モードに切り替えて、「シャッター」ボタンを押すと撮影できます。

音声の録音

録音モードに切り替えて、「シャッター」ボタンを押すと録音が開始／停止します。

再生操作

再生モードに切り替えて、「上」または「下」ボタンでファイルを選択し、「シャッター」ボタンで再生します。

現在選択中のファイルを削除するには、「モード」ボタンを長押しして削除メニューを表示し、「シャッター」ボタンで削除を実行します。

メニュー設定

スタンバイ状態で「モード」ボタンを長押しすると、設定メニューが表示されます。日付／時刻、自動電源オフ、言語などの各種設定が可能です。

動体検知機能

- **有効化**: メニュー → 「動体検知」 → 「オン」
- **動作**: ビデオモードに戻ると、動きを検知した際に約20秒間自動で録画します。
- **無効化**: カメラを静止させた後、「モード」ボタンを長押し → メニュー → 「動体検知」 → 「オフ」

リセット操作

カメラがフリーズしたり正常に動作しない場合は、付属していないSIM取り出しピンなどをリセット穴(R)に差し込み、リセットを行ってください。

動画・写真の転送

本体をパソコンに接続し、接続時に「メモリ」を選択してください。パソコンはカメラの内蔵ストレージを認識し、ファイルのコピーまたは再生が可能になります。動画形式は AVI です。再生には **VLC** メディアプレイヤー の使用を推奨します。

※USBハブを経由して接続しないでください。メモリーカードが認識されなくなる恐れがあります。

充電について

充電には DC 5V アダプター をご使用ください。

フィルター機能

ビデオまたは写真モードで、「上」または「下」ボタンを押すと、フィルター効果を順に切り替えられます。

フラッシュのオン／オフ

ビデオまたは写真モードで、「下」ボタンを長押しすると、フラッシュがオン／オフ切り替えられます。

画面の回転

ビデオまたは写真モードで、「上」ボタンを長押しすると、画面が上下反転します。

製品保証とアフターサービス

弊社では、製品に自信を持っており、ご安心いただけるよう1年間の交換保証をご用意しております。安心して購入いただけます。

- ✓ 製品の不具合
- ✓ 製品の破損
- ✓ スタイルに満足できない
- ✓ 説明と異なるもの受け取り
- ✓ 品質に不満
- ✓ Amazonの返品期間が終了した場合

連絡先: support@oiktech.com

会社概要

本社は写真愛好家とテクノロジーエキスパートによって2019年に設立されたテクノロジーカンパニーです。

こちらの専門は、ナイトビジョン双眼鏡、子供用デジタル顕微鏡、ボディカメラ、セキュリティカメラなどの革新的なイメージング製品です。Sheawasy®、Fueiyita®、OIKSPY®のブランドで販売されている私たちの高品質なビデオソリューションは、旅行、個人保護、スポーツ、エンターテイメント、監視など、幅広い用途で使用されています。

詳細については、
www.oiktech.com をご覧ください。