



子供用ビデオ通話カメラ

取扱説明書


モデル：XM-300

ご注意：

本製品はWi-Fi 2.4GHzの送信・接続モードを採用しています。各パッケージには2台のトーキーが含まれており、出荷時にペアリングが完了しています。この2台は他の端末とは接続できません。

複数セットご購入の場合、セット単位で1対1の接続が可能です。異なるセット間での相互接続や、複数台での同時接続はできません。

製品仕様

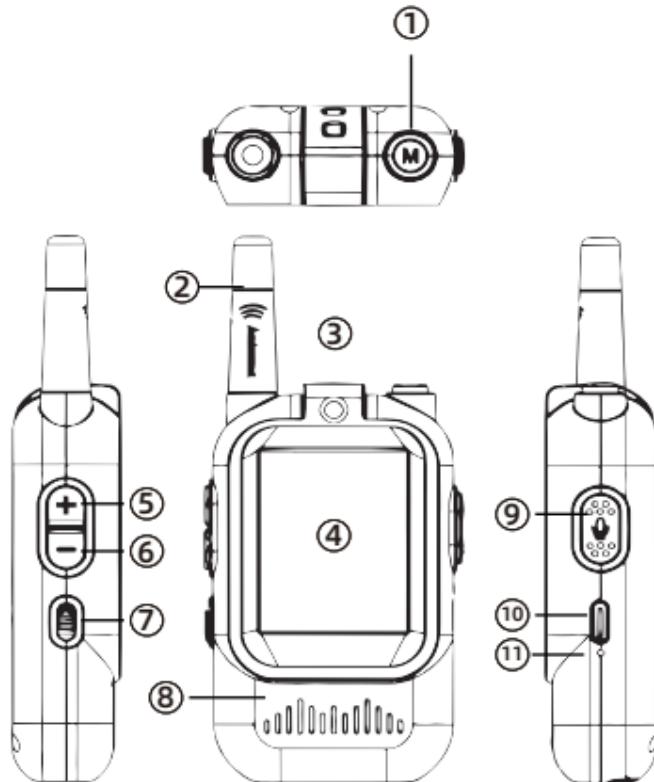


- 1.OK/戻るボタン
- 2.アンテナ
- 3.レンズ
- 4.ディスプレイ
- 5.ボリュームアップ/上ボタン
- 6.ボリュームダウン/下ボタン
- 7.電源スイッチ
- 8.マイク穴
- 9.トーキー/変声ボタン
- 10.Type-Cポート
- 11.充電インジケーター

基本操作

1. 電源のオンとオフ

電源スイッチをスライドさせます：上にスライドさせると電源が入り（オン）、下にスライドさせると電源が切れます（オフ）。

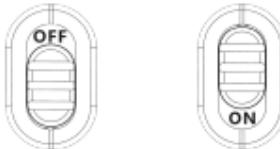

2. 画面表示



3. チャットモード

チャットモード画面での機能選択

ビデオチャット

ボイスチャット

スタンプ

写真

撮影

画面表示のアイコンを「上」または「下」ボタンで選び、「OK」ボタンを押して開始してください。

ビデオチャットの操作方法

- 1.「上」または「下」ボタンで「ビデオチャット」を選択し、「OK」ボタンを押して発信後、相手の応答を待ちます。応答が来たら、もう一度「OK」ボタンを押して通話を開始します。
- 2.「変声」ボタンを短く押すと、変声効果を切り替えることができます。「トーキー」ボタンを押しながら話すと、相手には音声が届きます。
- 3.「ボリュームアップ」または「ボリュームダウン」ボタンを短く押すと音量の調整が可能です。
- 4.「ボリュームアップ」ボタンを長押しすると、ビデオウィンドウの表示を切り替えることができます。
- 5.「OK」ボタンを短く押すと、スタンプとフィルターを切り替えることができます。
- 6.「OK」ボタンを長押しすると、ビデオチャットを終了します。

ボイスチャットの操作方法

- 1.リアルタイム通話：「トーキー」ボタンを長押ししたまま話し、ボタンを離すと通話が終了し、音声が送信されます。
- 2.再生・リプレイ：「トーキー」ボタンを短く押し、「上」または「下」ボタンで再生したい音声を選択します。選択後、「OK」ボタンを短く押すと、その音声が再生されます。

スタンプの操作方法

- 1.スタンプモードに入ります。
- 2.スタンプを選択して送信：「上」または「下」ボタンで左右に移動してスタンプを選択し、「OK」ボタンを短く押すと送信されます。
- 3.スタンプモードを終了：「OK」ボタンを長押しすると、スタンプモードから退出します。

写真の操作方法

- 1.写真モードに入ります。

- 2.写真を選択して送信**：「上」または「下」ボタンで左右に移動して写真を選択し、「トーキー」ボタンを短く押すと写真が送信されます。
- 3.チャット履歴の確認**：上記の写真送信後、もう一度「トーキー」ボタンを短く押すと、チャット履歴画面に入ります。履歴内では、「上」または「下」ボタンで画像を選択し、「OK」ボタンを短く押すと拡大表示されます。
- 4.拡大表示の終了**：拡大表示中に、もう一度「OK」ボタンを短く押すと、拡大表示が終了します。
- 5.チャット画面へ戻る**：「OK」ボタンを長押しすると、チャット画面に戻ります。

撮影の操作方法

- 1.撮影モードに入ります。
- 2.「OK」ボタンを短く押すと、写真が撮影され、自動的に送信されます。
- 3.「トーキー」ボタンを短く押すと、スタンプとフィルターを切り替えることができます。

ホーム画面からカメラモードに入る

カメラモードでの操作

- 1.写真を撮って保存**：「OK」ボタンを短く押すと、写真が撮影され保存されます。
- 2.スタンプ・フィルターの切り替え**：「トーキー」ボタンを短く押すと、スタンプとフィルターを切り替えることができます。
- 3.ホーム画面へ戻る**：「OK」ボタンを長押しすると、ホーム画面に戻ります。

ホーム画面からアルバムモードに入る

アルバムモードでの操作

- 1.画像の閲覧：「上」または「下」ボタンで左右に移動して画像を選択し、「OK」ボタンを短く押すと画像を閲覧できます。閲覧中に、もう一度「OK」ボタンを短く押すと、プレビュー画面に戻ります。

- 2.画像の削除： プレビュー画面で「下」ボタンを長押しすると、削除メニューが表示されます。メニュー内で「OK」ボタンを短く押すと、選択した写真が削除されます。
- 3.ホーム画面へ戻る： 「OK」ボタンを長押しすると、ホーム画面に戻ります。

ホーム画面から設定モードに入る

設定の変更と保存： 設定モード内で「上」または「下」ボタンで上下に移動して変更したい設定項目を選択し、「OK」ボタンを短く押すと変更が確定し保存されます。

ホーム画面へ戻る： 「OK」ボタンを長押しすると、ホーム画面に戻ります。

チャット履歴の削除

設定モードに入り、「工場出荷時の設定に戻す」オプションを選択します。

確認画面で「OK」ボタンを押すと、リセットが実行されます。これにより、すべての設定とデータ（チャット履歴を含む）が消去されます。

サポートと会社概要

2019年の創業以来、革新性に富んだナイトビジョンおよびカメラソリューションを専門とし、安全とライフスタイルのための高品質な動画記録に取り組んでいます。

本製品は**1年間**の保証が対象となります。製品に関する問題やご提案がございましたら、当社まで直接お問い合わせください。

- Email: support@oiktech.com
- Website: www.oiktech.com